


GB

Auto Code Vehicle Flowcharts

D

Autocode-Mini Ablaufschema Fahrzeugcodierung

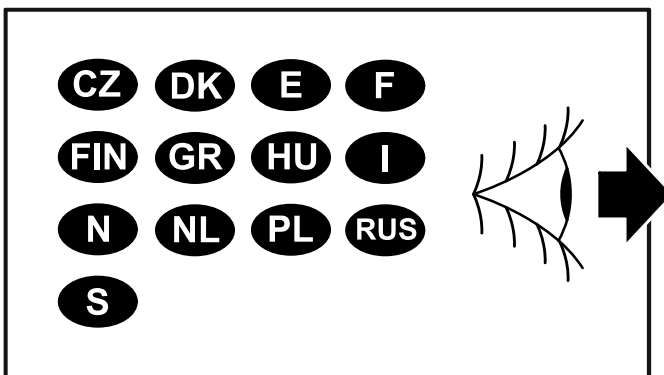

www.westfalia-manuals.com




Table of Contents

Audi.....	Page 3
Citroen.....	Page 4
Ford Type 1.....	Pages 5 & 6
Ford Type 2 (Galaxy 2015, Mondeo 2015, Ranger 2016, S-Max 2015).....	Pages 7 & 8
Jaguar.....	Pages 9 & 10
Land Rover Type 1.....	Page 11
Land Rover Type 2.....	Pages 12 & 13
Mercedes CGW.....	Page 14
Mercedes EZS.....	Page 15
Mercedes EZS 2.....	Page 16
Peugeot.....	Page 17
Seat.....	Page 18
Skoda.....	Page 19
Vauxhall/Opel IPC.....	Page 20
Vauxhall/Opel REC.....	Page 21
Vauxhall/Opel TCM.....	Page 22
Volkswagen.....	Page 23

Inhaltsverzeichnis


Audi.....	Seite 3
Citroen.....	Seite 4
Ford Type 1.....	Seiten 5 & 6
Ford Type 2 (Galaxy 2015, Mondeo 2015, Ranger 2016, S-Max 2015).....	Seiten 7 & 8
Jaguar.....	Seiten 9 & 10
Land Rover Type 1.....	Seite 11
Land Rover Type 2.....	Seiten 12 & 13
Mercedes CGW.....	Seite 14
Mercedes EZS.....	Seite 15
Mercedes EZS 2.....	Seite 16
Peugeot.....	Seite 17
Seat.....	Seite 18
Skoda.....	Seite 19
Vauxhall/Opel IPC.....	Seite 20
Vauxhall/Opel REC.....	Seite 21
Vauxhall/Opel TCM.....	Seite 22
Volkswagen.....	Seite 23

Audi

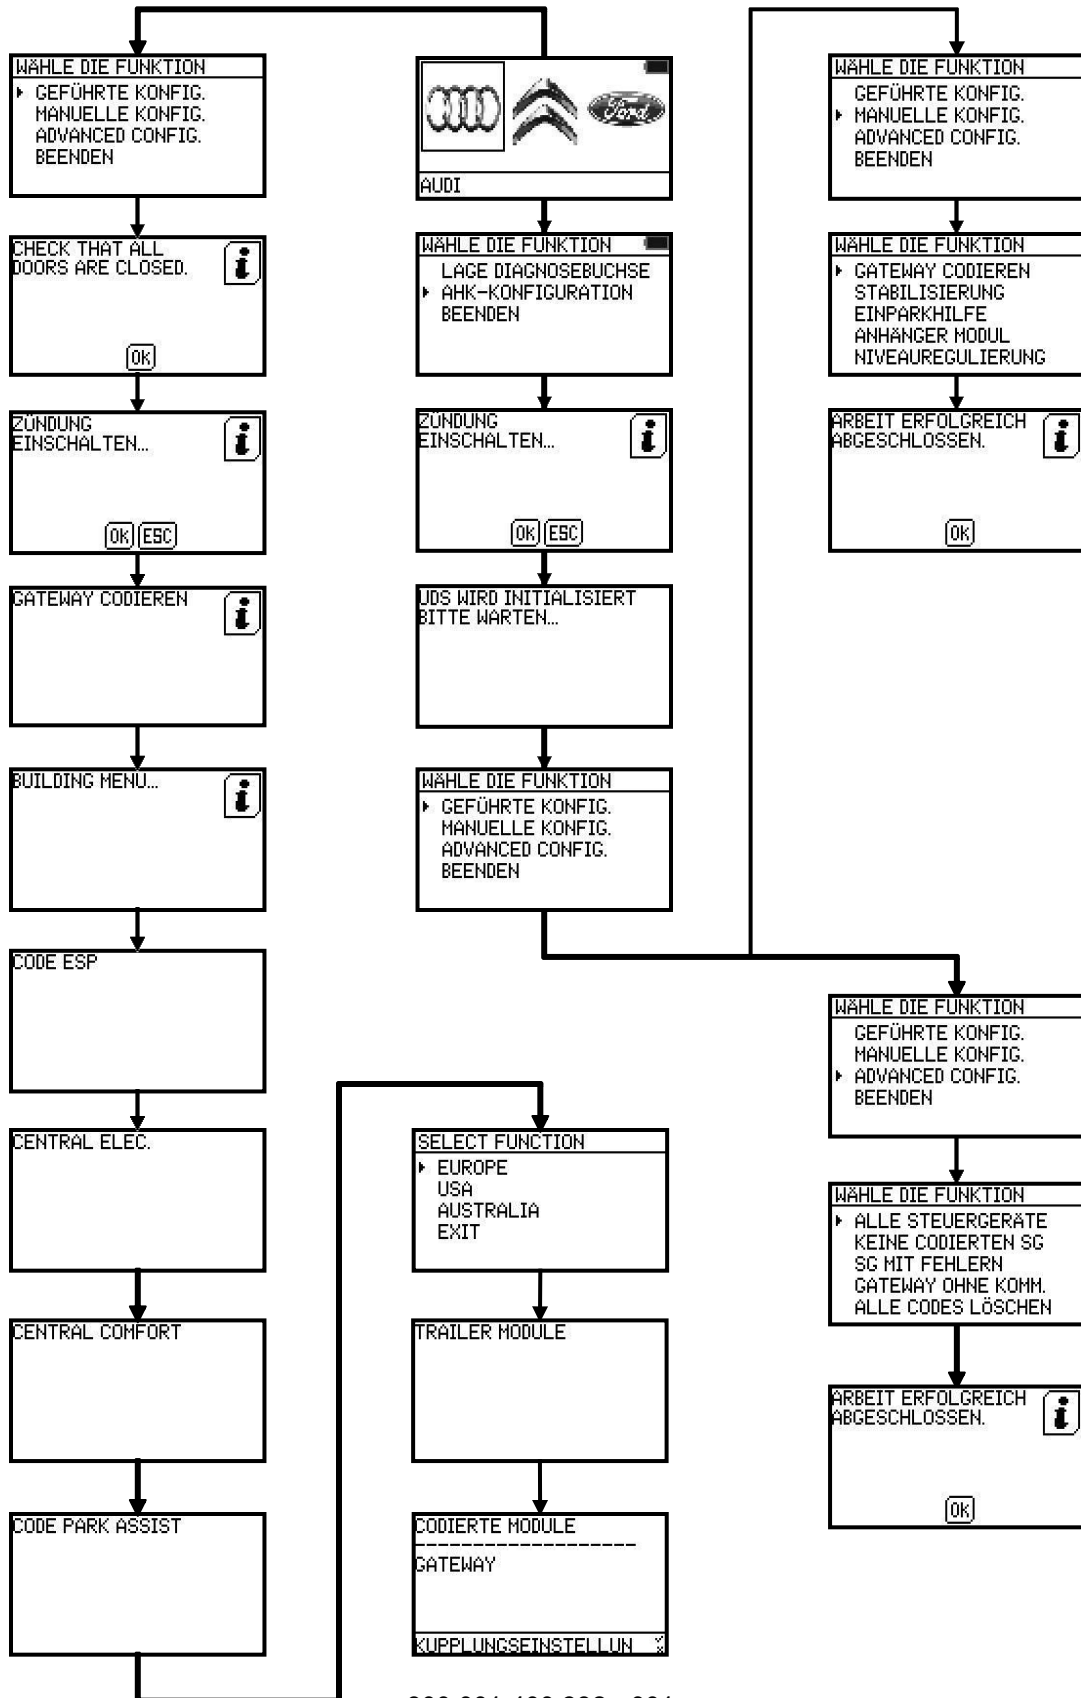

900 001 400 392 - 001

Citroen

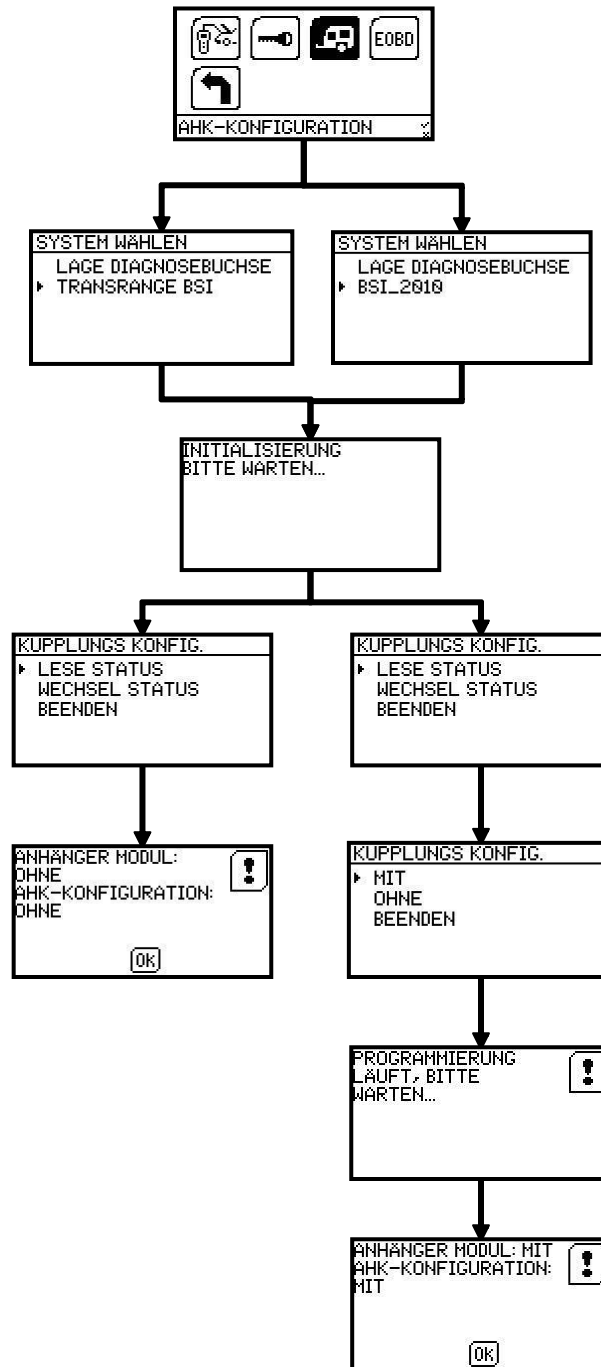

Ford Type 1

Switch Ignition On
Zündung einschalten

Note: Also applies to
Land Rover Freelander

Hinweis: Gilt auch für
Land Rover Freelander

6C1T, 6G9T, 7G9T,
8C1T, AB39, AG9T,
AV6N, BG9T, BK2T,
BV6N, CC1T, DB39,
DV6T, F1FT, F1DT

BATTERIETEILENUMMER
7G9T-14A073-DD
CODIERUNG:
00FF8000
VIN:
WF [REDACTED] 73
IDENTIFIZIERUNG

ES IST STRENGESTENS
EMPFOHLEN, DIE
AUTOBATTERIE AN EIN
LADEGERÄT
ANZUSCHLIESSEN, BEVOR
DIE AKTION DURCHFÜHRT
BATTERIE-SUPPORT

CODIERUNG SCHREIBEN

WÄHLE DIE FUNKTION
▸ CODIERUNG SCHREIBEN
SICH.DATEN SCHREIBEN
BEENDEN

BITTE GEBEN SIE DIE
FAHRZEUG-IDENTIFIZ
IERUNG(SNUMMER (VIN)
EIN.

ABCDEFGHIJ K
LMNOPRST
UVWXYZ
0 123456789

WF [REDACTED]
ABCDEFGHIJ K
LMNOPRST
UVWXYZ
0 123456789

MODULE WERDEN
GESTOPPT...

SOFTWAREROUTINE
WIRD AN DAS
FAHRZEUG
ÜBERTRAGEN...

SOFTWAREROUTINE
WIRD AUSGEFÜHRT...

FAHRZEUGKONFIGURA
TION WIRD
AUSGELESEN...


VIN:
[REDACTED]
NEBELLEUCHTENTYP:
UNUSED/UNCONFIGURED
STEUERGERÄTENTYP:
OHNE
FAHRZEUGDATEN

Download another copy of the configuration from the vehicle




Laden Sie eine weitere Kopie der Fahrzeug-Konfiguration herunter

KUPPLUNGS KONFIG.
▸ NEBELLEUCHTENTYP:
STEUERGERÄTENTYP:
KUPPLUNGSTYP:
BEENDEN

Ford Type 1 Continued / fortgesetzt

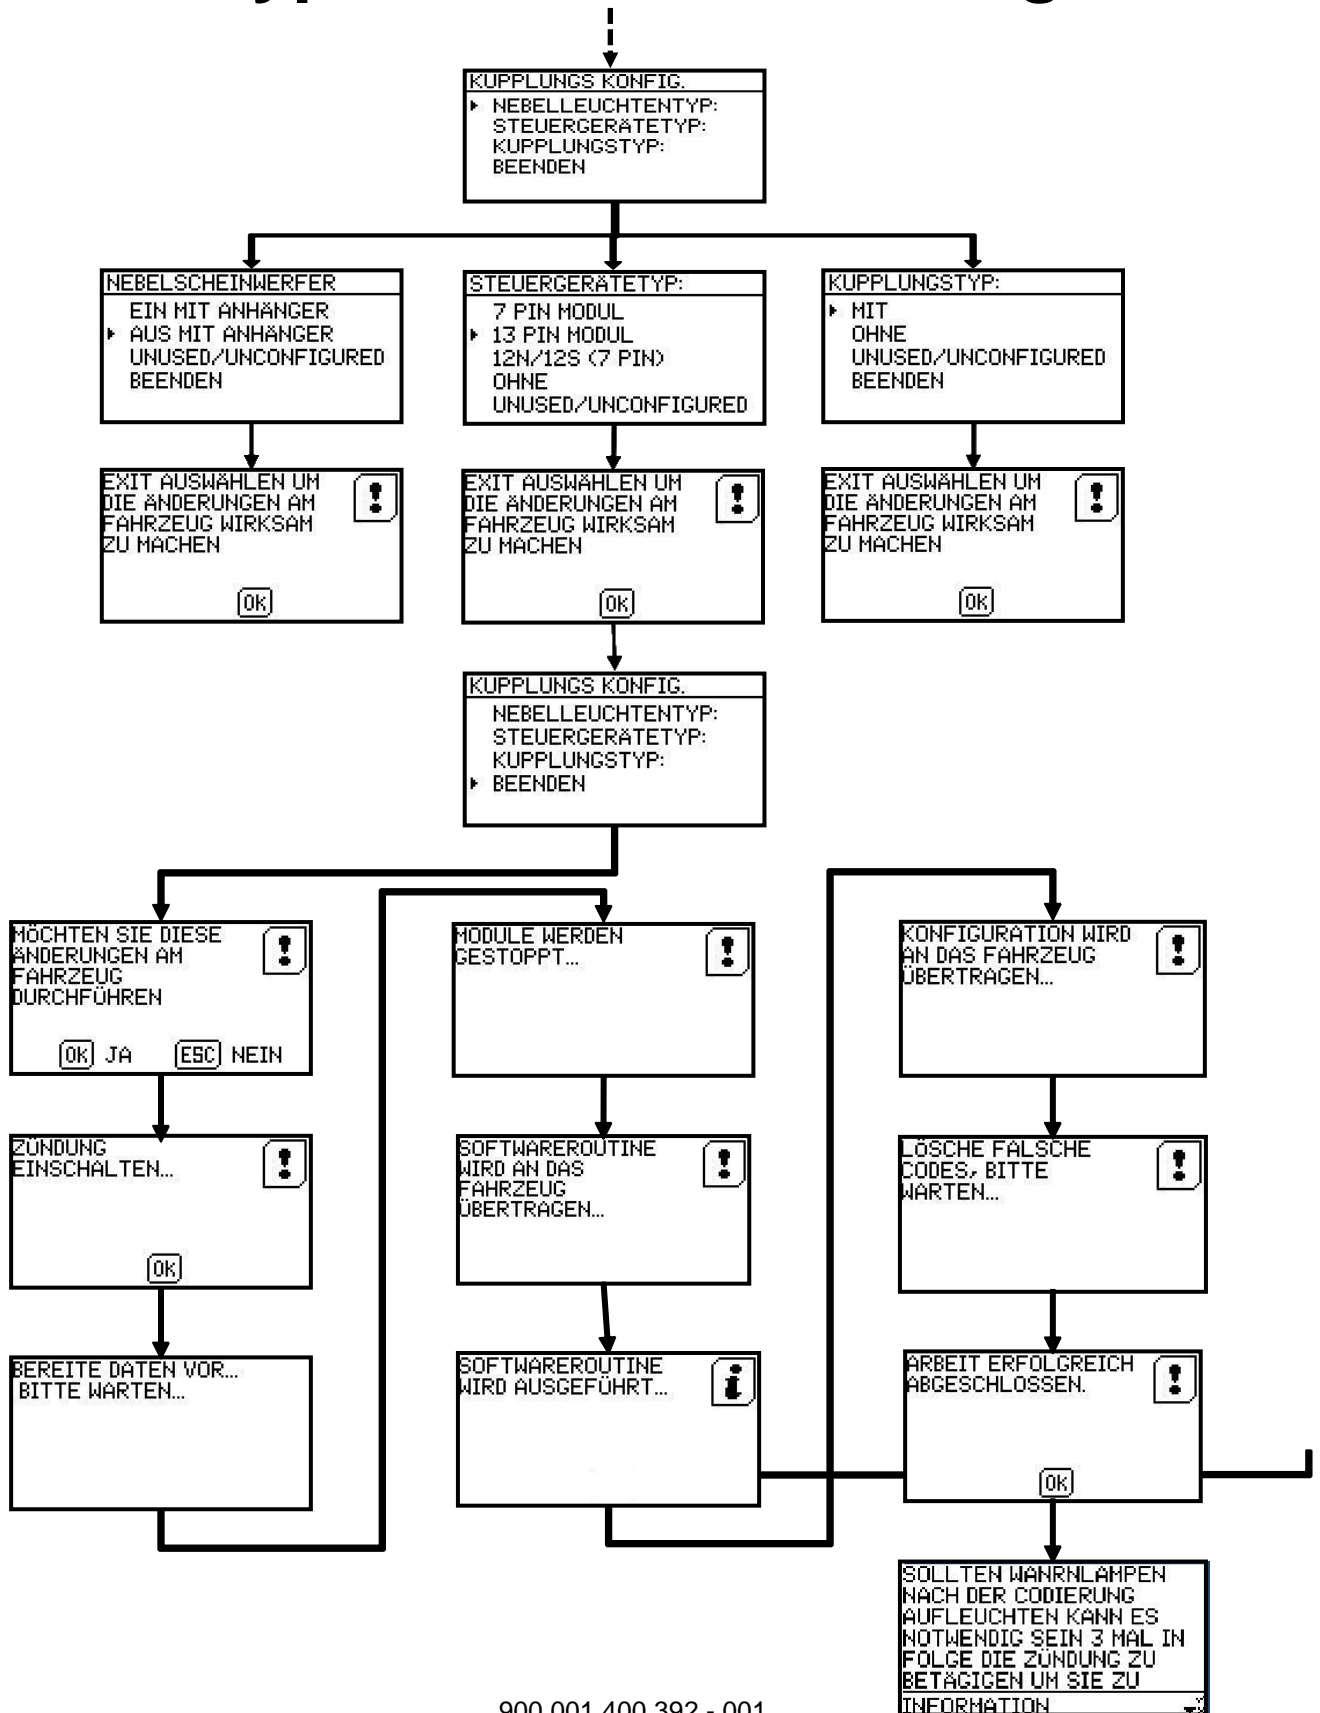

Ford Type 2


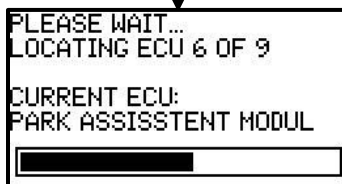
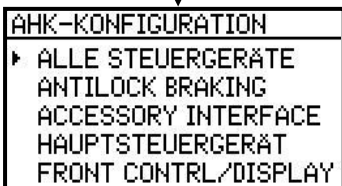
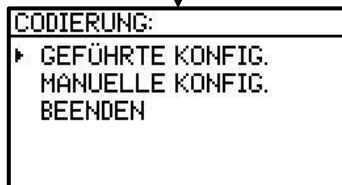


The next screen will display a list of all possible ECUs and which are fitted to the vehicle.
Der nächste Bildschirm zeigt eine Liste aller möglichen Steuergeräte, welche im Fahrzeug verbaut sind.




Note: Most after-market trailer modules do not need to be configured and do not support diagnostics, therefore they will be listed as "Not Present".

Hinweise: Die meisten Anhänger-Module müssen nicht konfiguriert werden und werden deshalb als „NICHT VORHANDEN“ angezeigt.

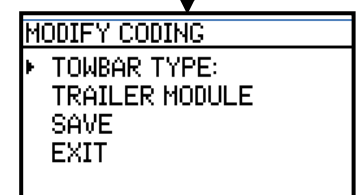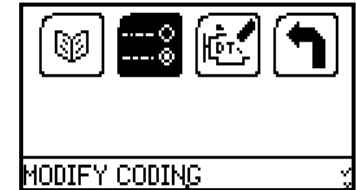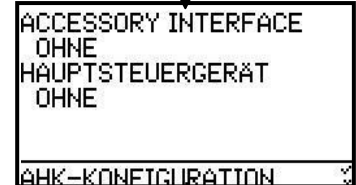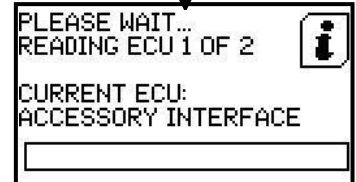


Ford Type 2 Continued/*fortgesetzt*

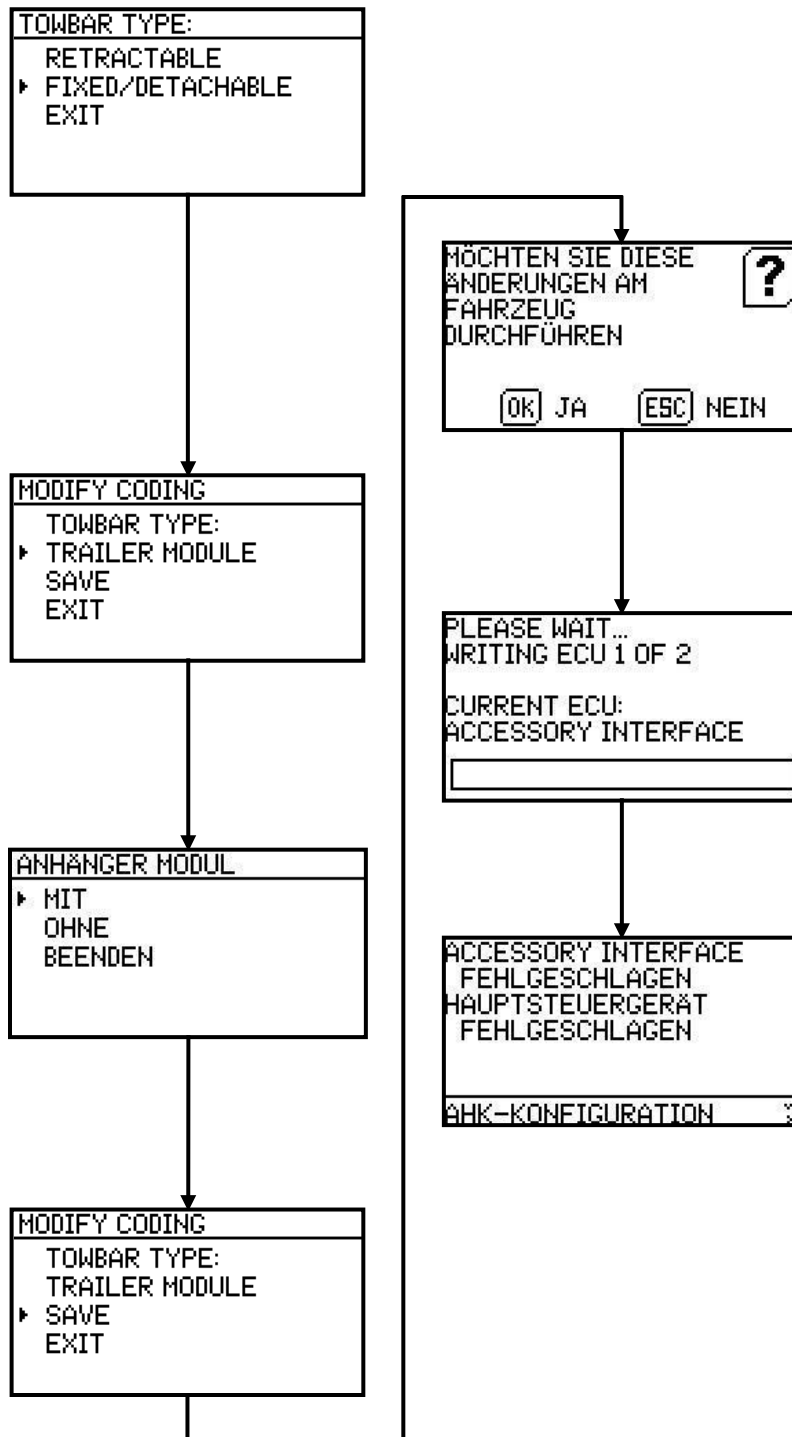

Jaguar



Switch Ignition On
Zündung einschalten

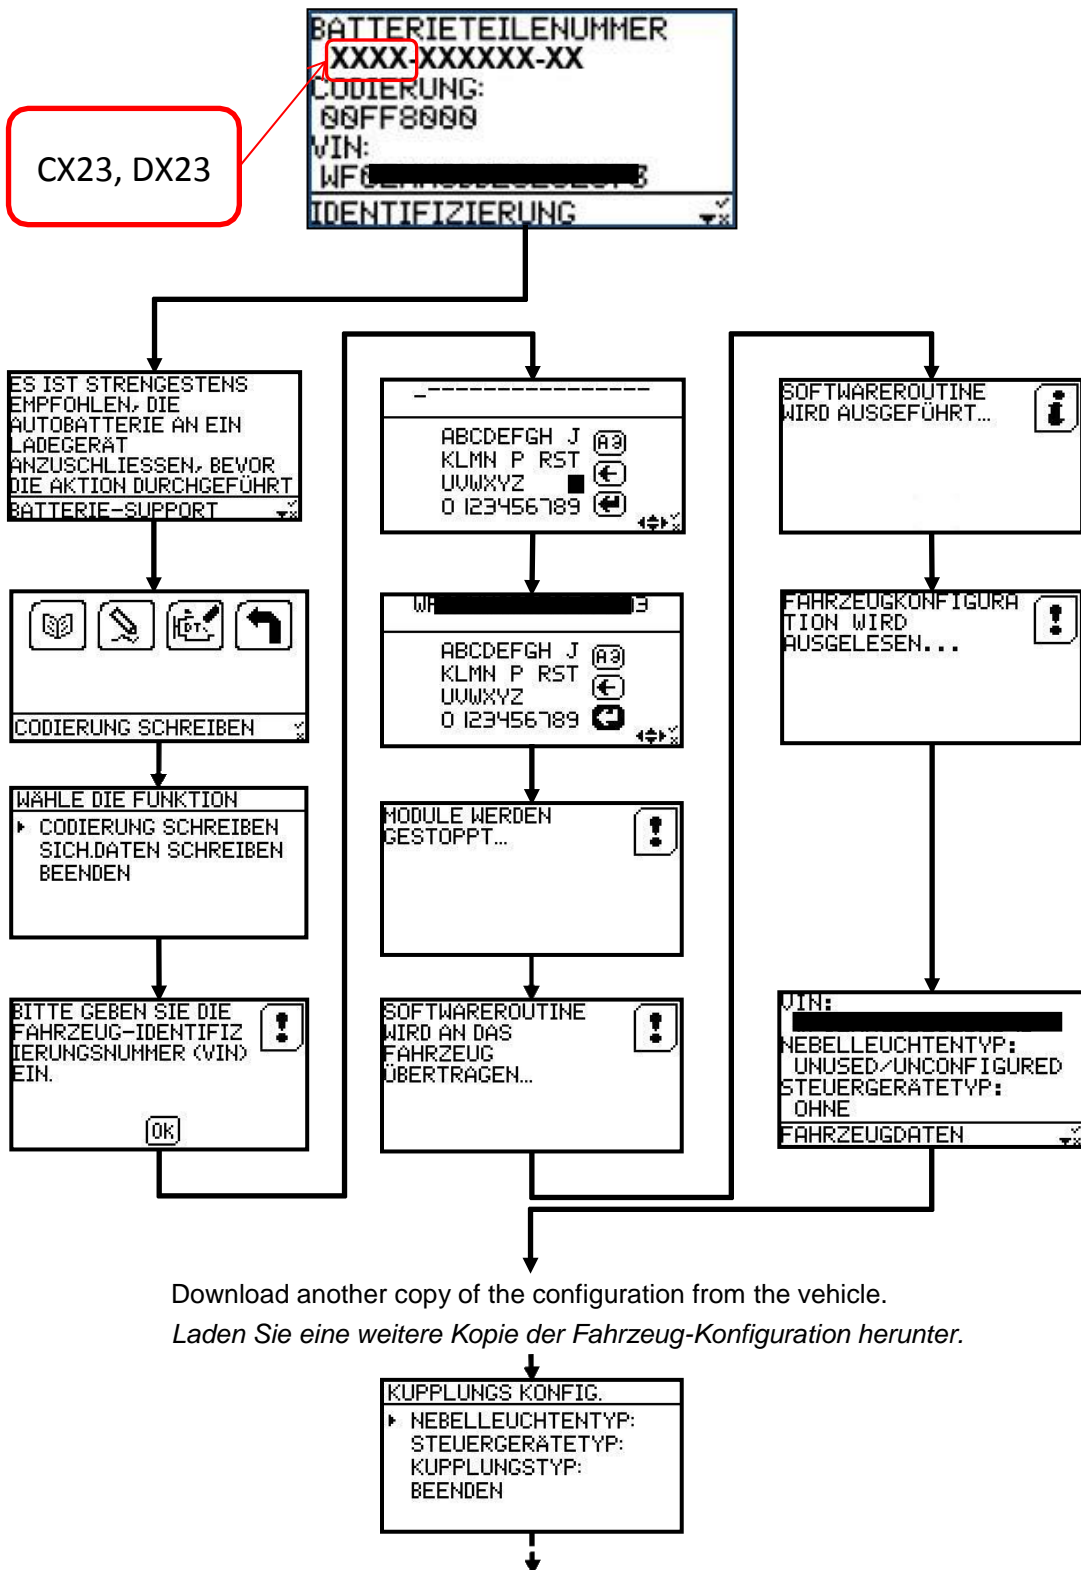

Download another copy of the configuration from the vehicle.

Laden Sie eine weitere Kopie der Fahrzeug-Konfiguration herunter.

Jaguar Continued/fortgesetzt

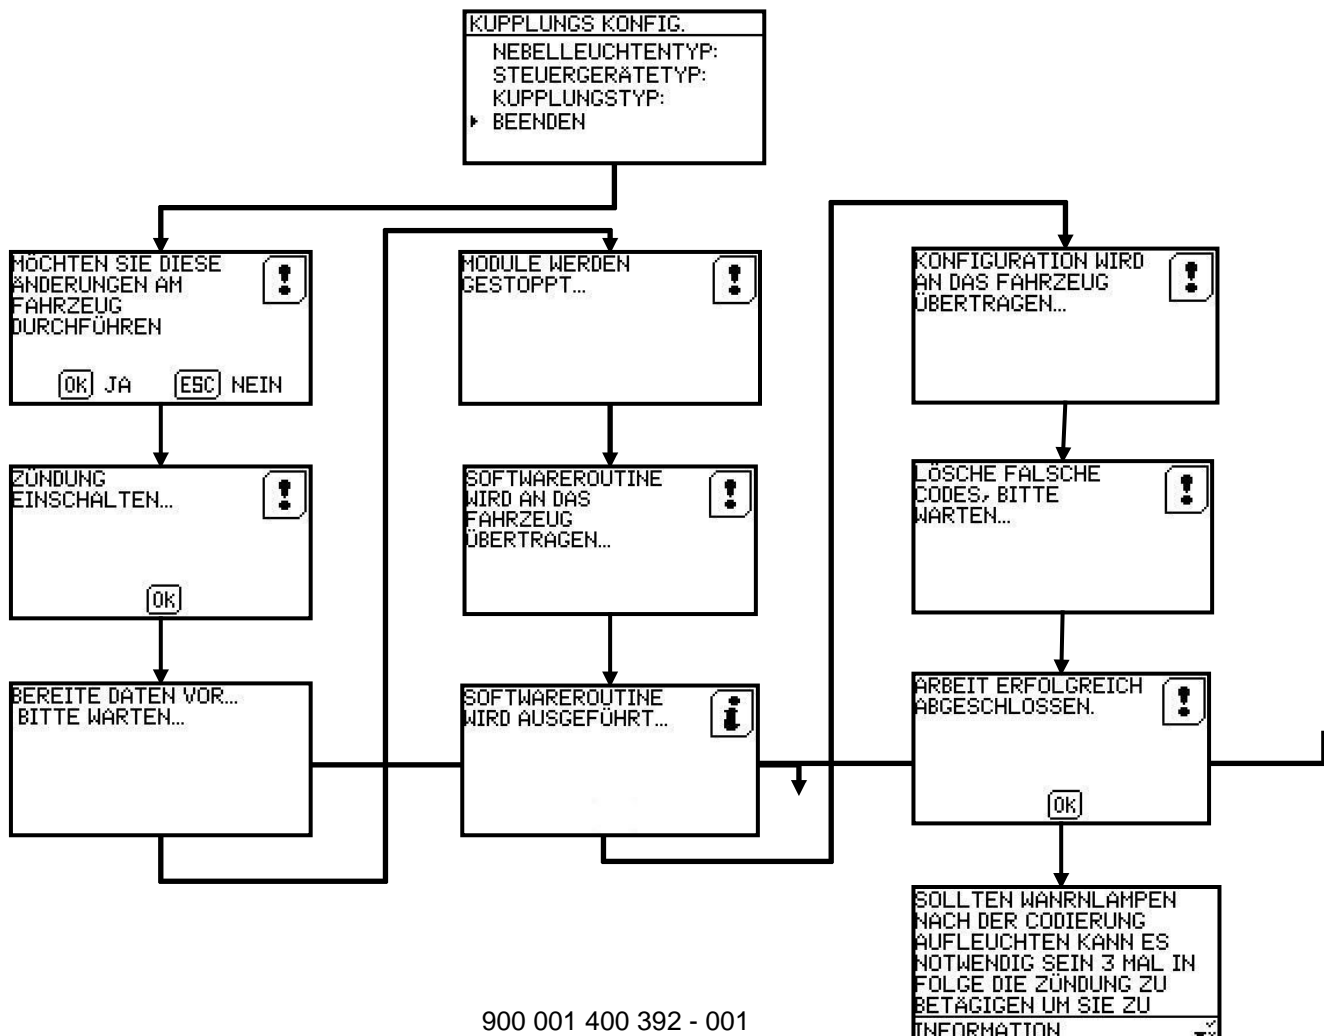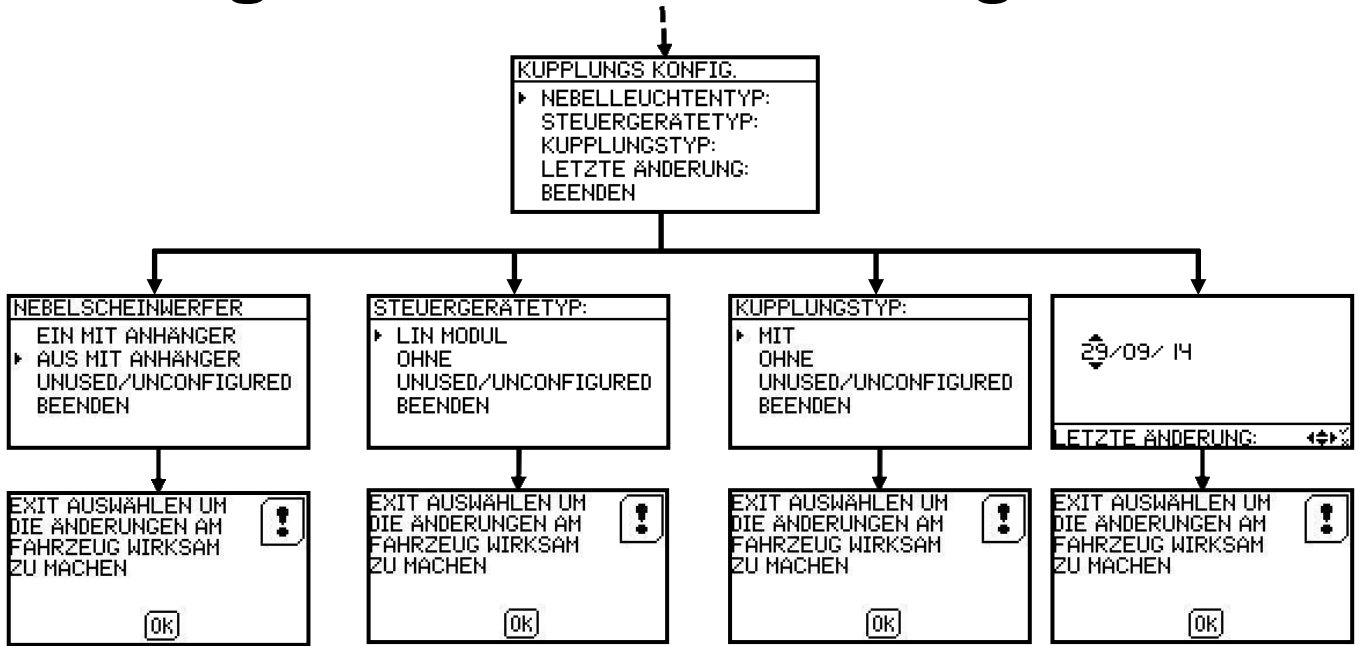

Land Rover Type 1

BATTERIETEILENUMMER
 XXXX XXXXX-XX
 CODIERUNG:
 88FF8888
 VIN:

 IDENTIFIZIERUNG

6G9T, 7G9T,
 AG9T, BG9T

CODIERUNG SCHREIBEN

ES IST STRENGESTENS EMPFOHLEN, DIE AUTOBATTERIE AN EIN LADEGERÄT ANZUSCHLIESSEN, BEVOR DIE AKTION DURCHFÜHRT BATTERIE-SUPPORT

WÄHLE DIE FUNKTION
 ▶ CODIERUNG SCHREIBEN
 SICH.DATEN SCHREIBEN
 BEENDEN

BITTE GEBEN SIE DIE FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG(SNUMMER (VIN) EIN.

OK

ABCDEFGH J (A3)
 KLMN P RST (←)
 UUVWXYZ (→)
 0 123456789 (↵)

WFOEXRGGBBE8L325 13

ABCDEFGH J (A3)
 KLMN P RST (←)
 UUVWXYZ (→)
 0 123456789 (↵)

BEREITE DATEN VOR...
 BITTE WARTEN...

VIN: _____
 NEBELLEUCHTENTYP:
 UNUSED/UNCONFIGURED
 STEUERGERÄTETYP:
 OHNE
 FAHRZEUGDATEN

KUPPLUNGS KONFIG.
 ▶ KUPPLUNGSTYP:
 STEUERGERÄTETYP:
 BEENDEN

STEUERGERÄTETYP:
 ▶ 7 PIN MODUL
 13 PIN MODUL
 12N/12S (7 PIN)
 OHNE
 UNUSED/UNCONFIGURED

BEREITE DATEN VOR...
 BITTE WARTEN...

EXIT AUSWÄHLEN UM DIE ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG WIRKSAM ZU MACHEN

OK

KUPPLUNGS KONFIG.
 KUPPLUNGSTYP:
 ▶ STEUERGERÄTETYP:
 BEENDEN

KUPPLUNGS KONFIG.
 ▶ MIT
 OHNE
 BEENDEN

EXIT AUSWÄHLEN UM DIE ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG WIRKSAM ZU MACHEN

OK

BEREITE DATEN VOR...
 BITTE WARTEN...

KUPPLUNGS KONFIG.
 KUPPLUNGSTYP:
 STEUERGERÄTETYP:
 ▶ BEENDEN

MÖCHTEN SIE DIESE ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG DURCHFÜHREN

OK JA ESC NEIN


BEREITE DATEN VOR...
 BITTE WARTEN...

ARBEIT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN.


OK

Landrover Type 2

Switch Ignition On
Zündung einschalten

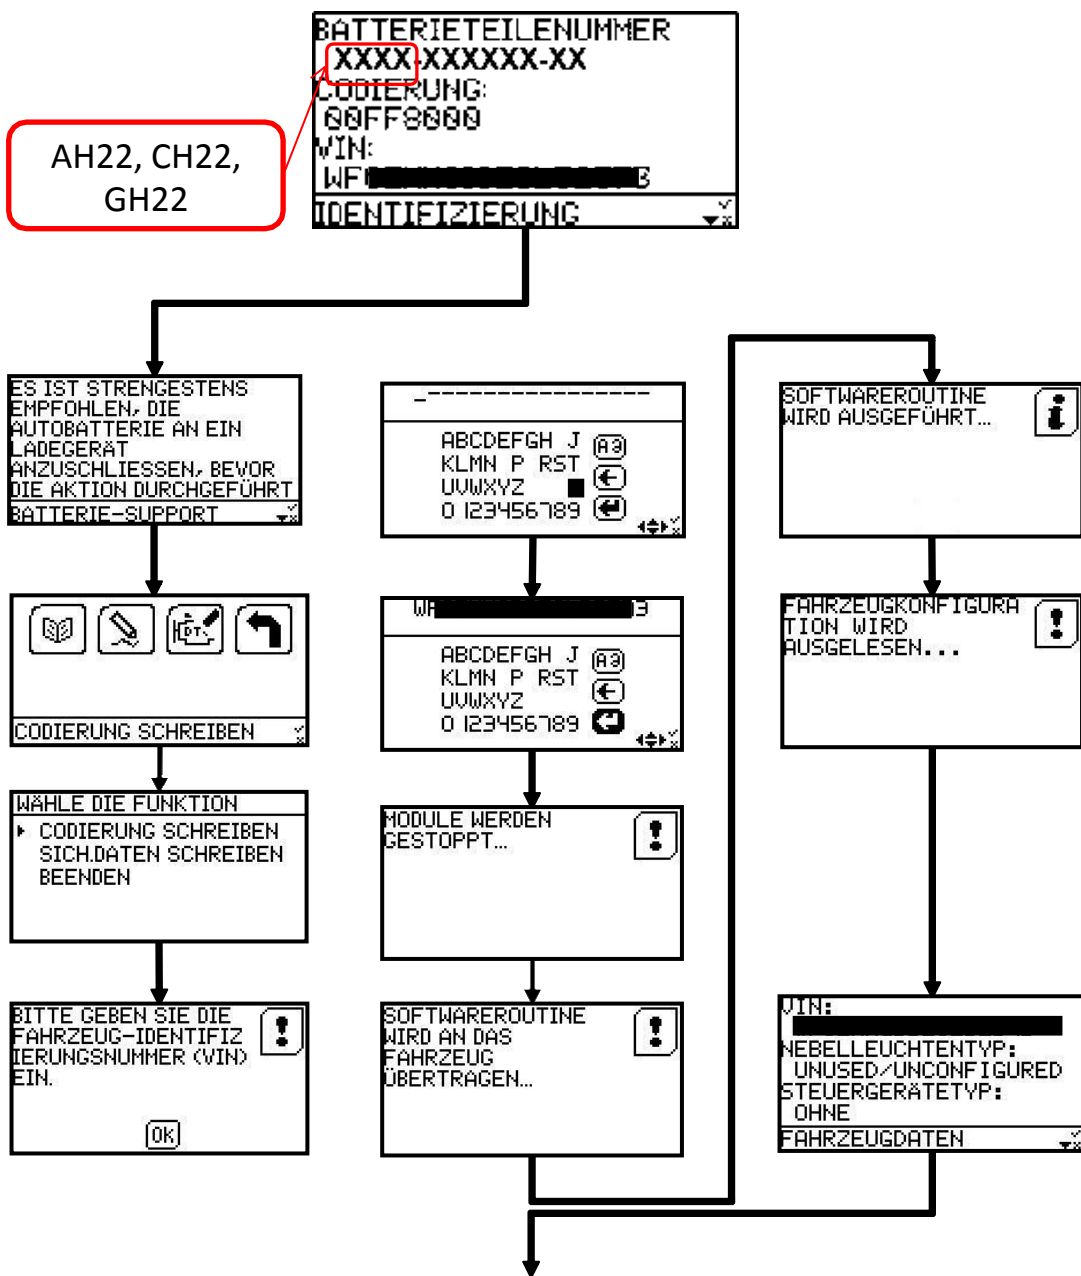

Download another copy of the configuration from the vehicle.
Laden Sie eine weitere Kopie der Fahrzeug-Konfiguration herunter.

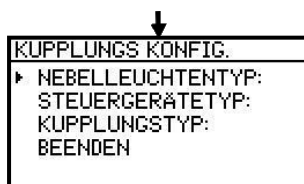

Landrover Type 2 Continued/*fortgesetzt*

KUPPLUNGS KONFIG.
 ▶ NEBELLEUCHTENTYP:
 STEUERGERÄTETYP:
 KUPPLUNGSTYP:
 LETZTE ÄNDERUNG:
 BEENDEN

NEBELSCHEINWERFER
 EIN MIT ANHÄNGER
 ▶ AUS MIT ANHÄNGER
 UNUSED/UNCONFIGURED
 BEENDEN

STEUERGERÄTETYP:
 ▶ LIN MODUL
 OHNE
 UNUSED/UNCONFIGURED
 BEENDEN

KUPPLUNGSTYP:
 ▶ MIT
 OHNE
 UNUSED/UNCONFIGURED
 BEENDEN

29/09/14
 LETZTE ÄNDERUNG: ↔

EXIT AUSWÄHLEN UM
 DIE ÄNDERUNGEN AM
 FAHRZEUG WIRKSAM
 ZU MACHEN
 [OK]

EXIT AUSWÄHLEN UM
 DIE ÄNDERUNGEN AM
 FAHRZEUG WIRKSAM
 ZU MACHEN
 [OK]

EXIT AUSWÄHLEN UM
 DIE ÄNDERUNGEN AM
 FAHRZEUG WIRKSAM
 ZU MACHEN
 [OK]

EXIT AUSWÄHLEN UM
 DIE ÄNDERUNGEN AM
 FAHRZEUG WIRKSAM
 ZU MACHEN
 [OK]

KUPPLUNGS KONFIG.
 NEBELLEUCHTENTYP:
 STEUERGERÄTETYP:
 KUPPLUNGSTYP:
 ▶ BEENDEN

MÖCHTEN SIE DIESE
 ÄNDERUNGEN AM
 FAHRZEUG
 DURCHFÜHREN
 [OK] JA [ESC] NEIN

MODULE WERDEN
 GESTOPPT...

KONFIGURATION WIRD
 AN DAS FAHRZEUG
 ÜBERTRAGEN...

ZÜNDUNG
 EINSCHALTEN...

SOFTWAREROUTINE
 WIRD AN DAS
 FAHRZEUG
 ÜBERTRAGEN...

LÖSCHE FALSCH
 CODES, BITTE
 WARTEN...


BEREITE DATEN VOR...
 BITTE WARTEN...

SOFTWAREROUTINE
 WIRD AUSGEFÜHRT...


ARBEIT ERFOLGREICH
 ABGESCHLOSSEN.
 [OK]

SOLLTEN WARNLAMPEN
 NACH DER CODIERUNG
 AUFLEUCHTEN KANN ES
 NOTWENDIG SEIN 3 MAL IN
 FOLGE DIE ZÜNDUNG ZU
 BETÄTIGEN UM SIE ZU
 INFORMATION


Mercedes - CGW

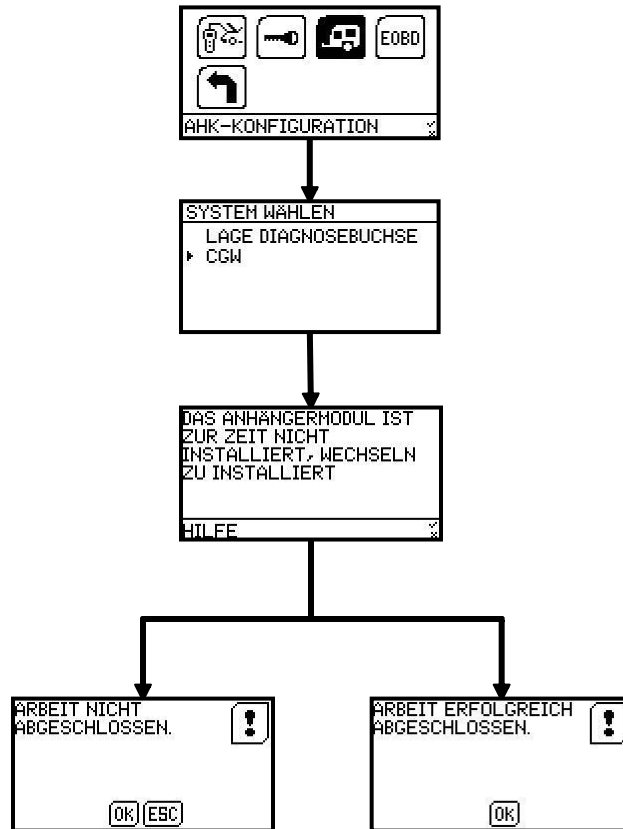


Mercedes - EZS

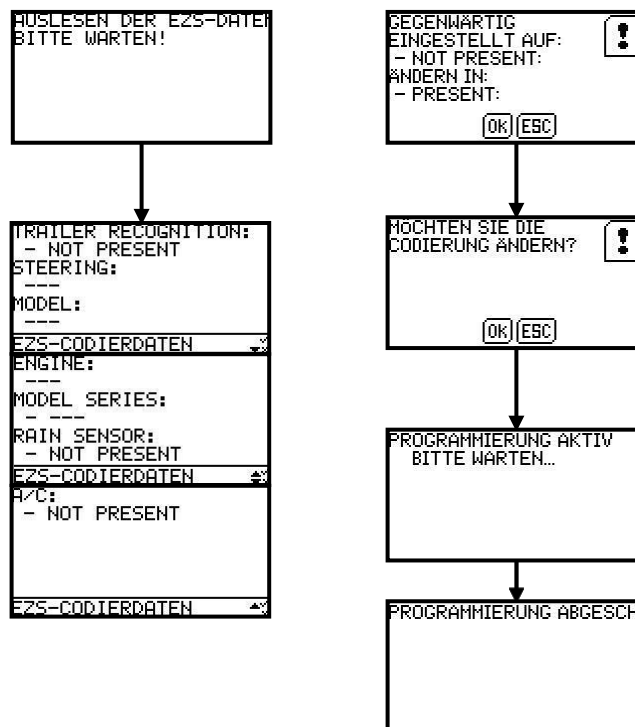


Mercedes – EZS 2

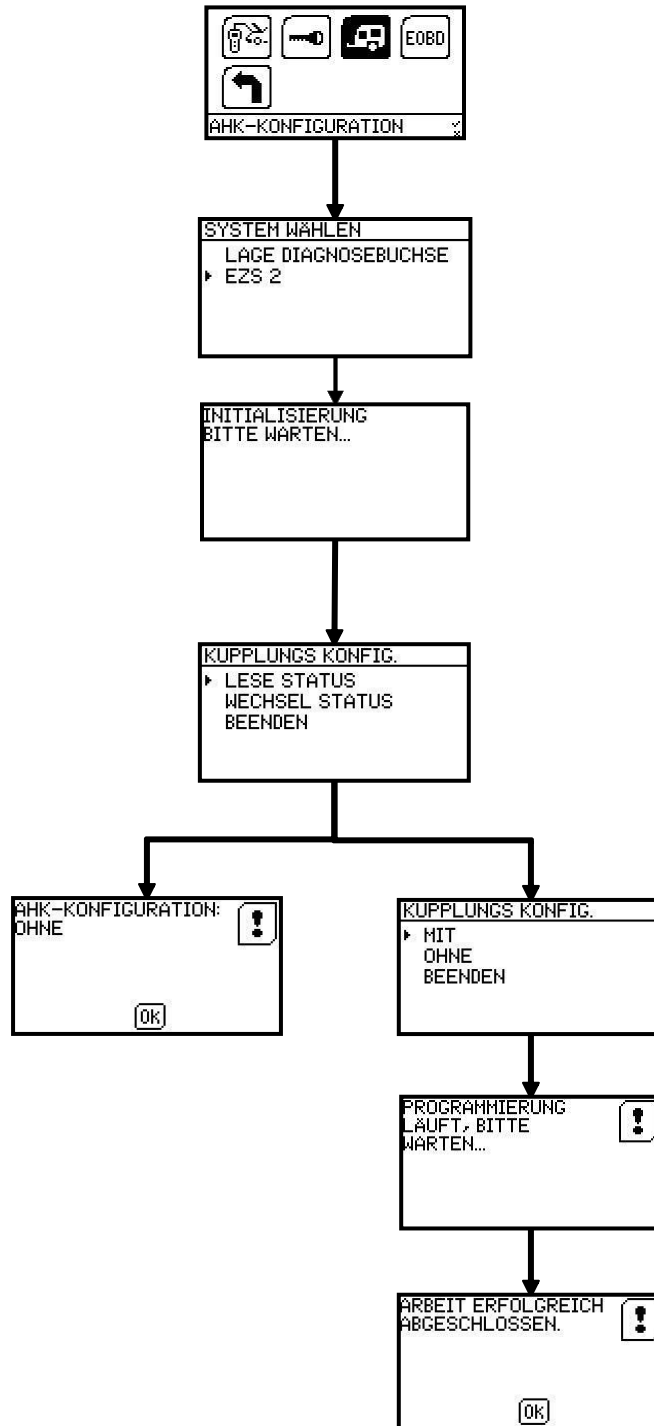

Peugeot

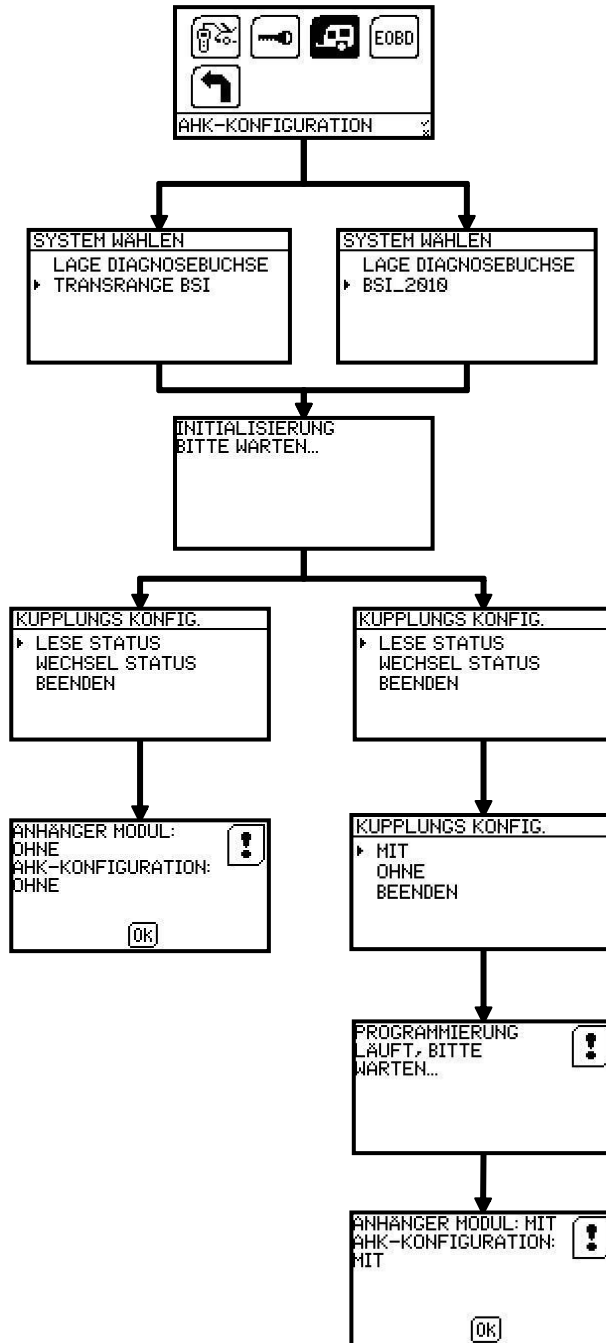


Seat

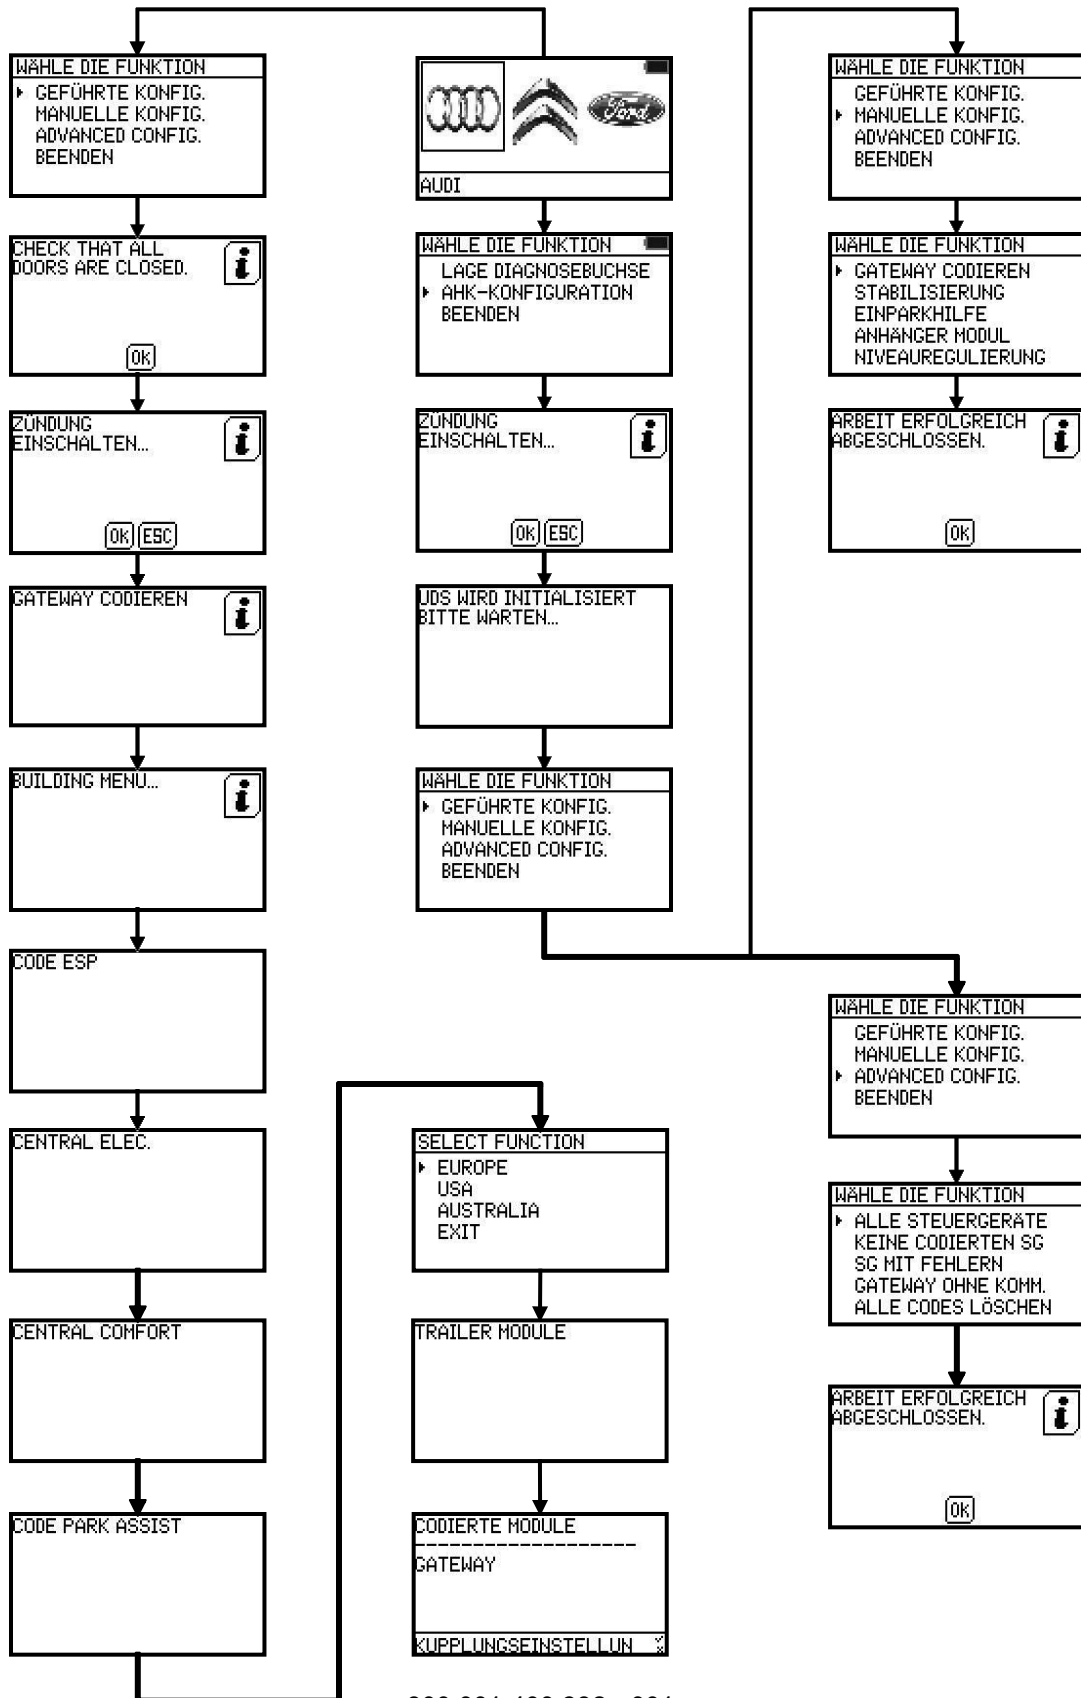


900 001 400 392 - 001

Skoda

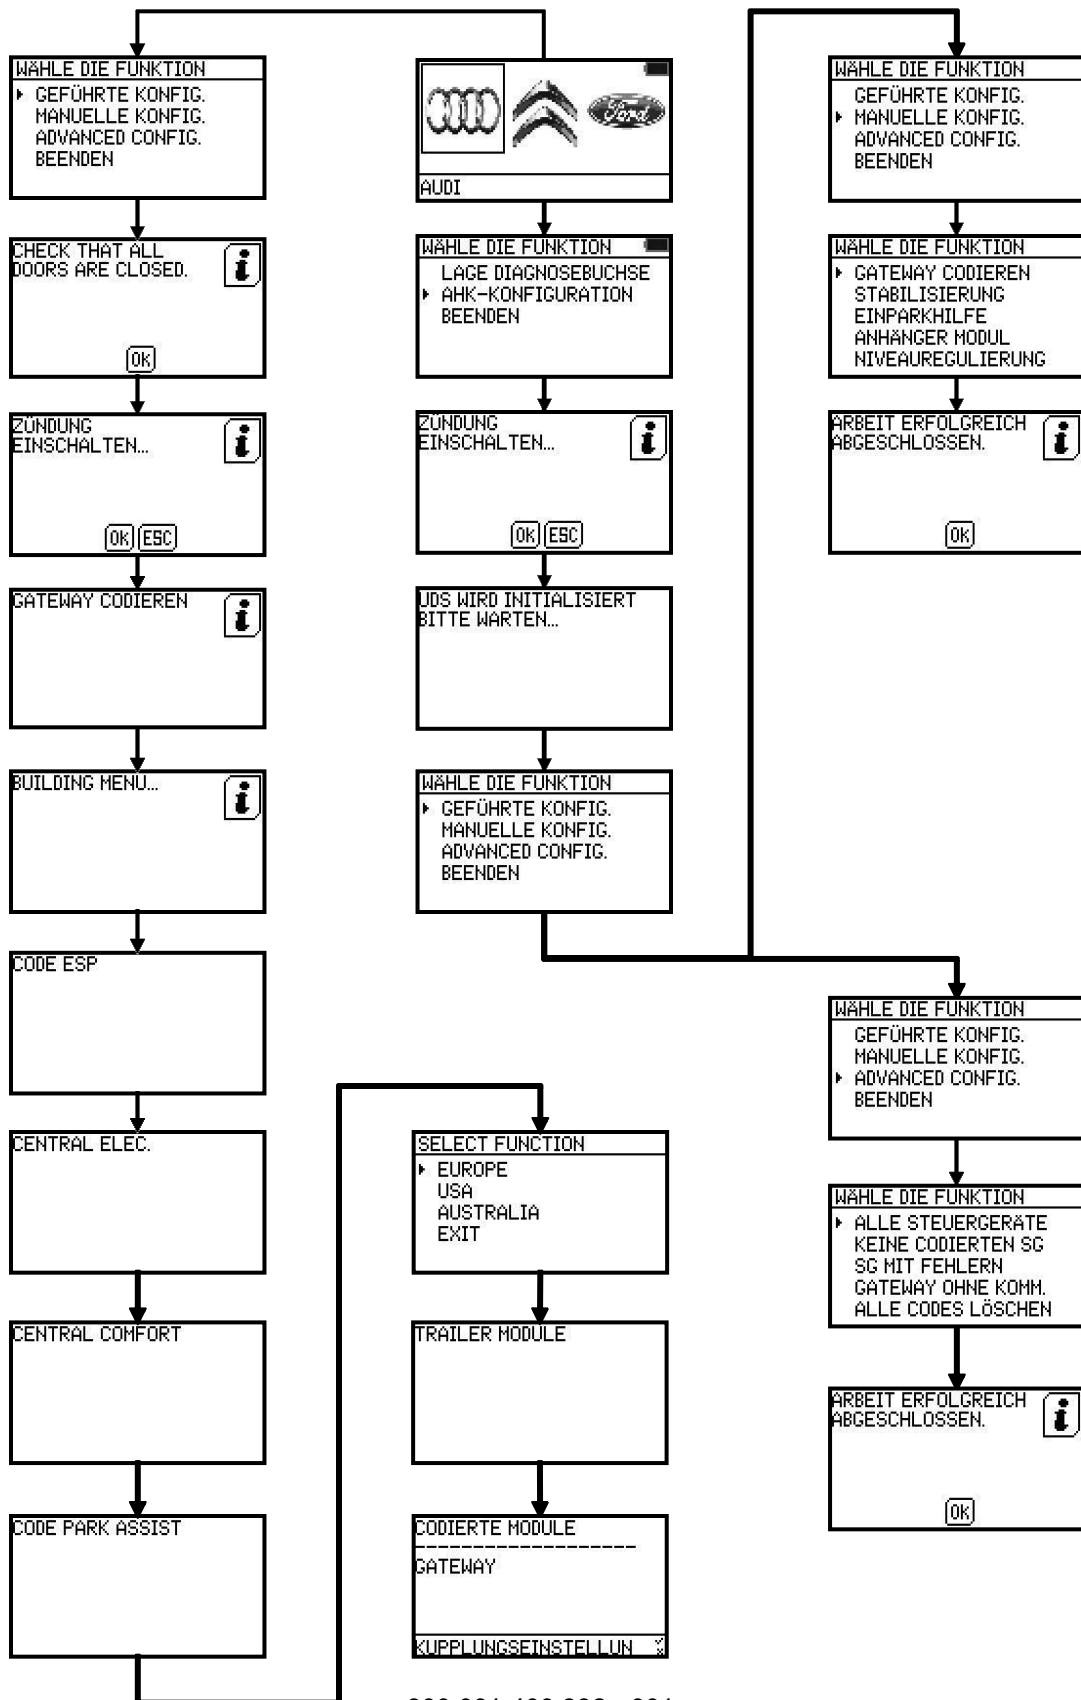


900 001 400 392 - 001


Vauxhall / Opel - IPC

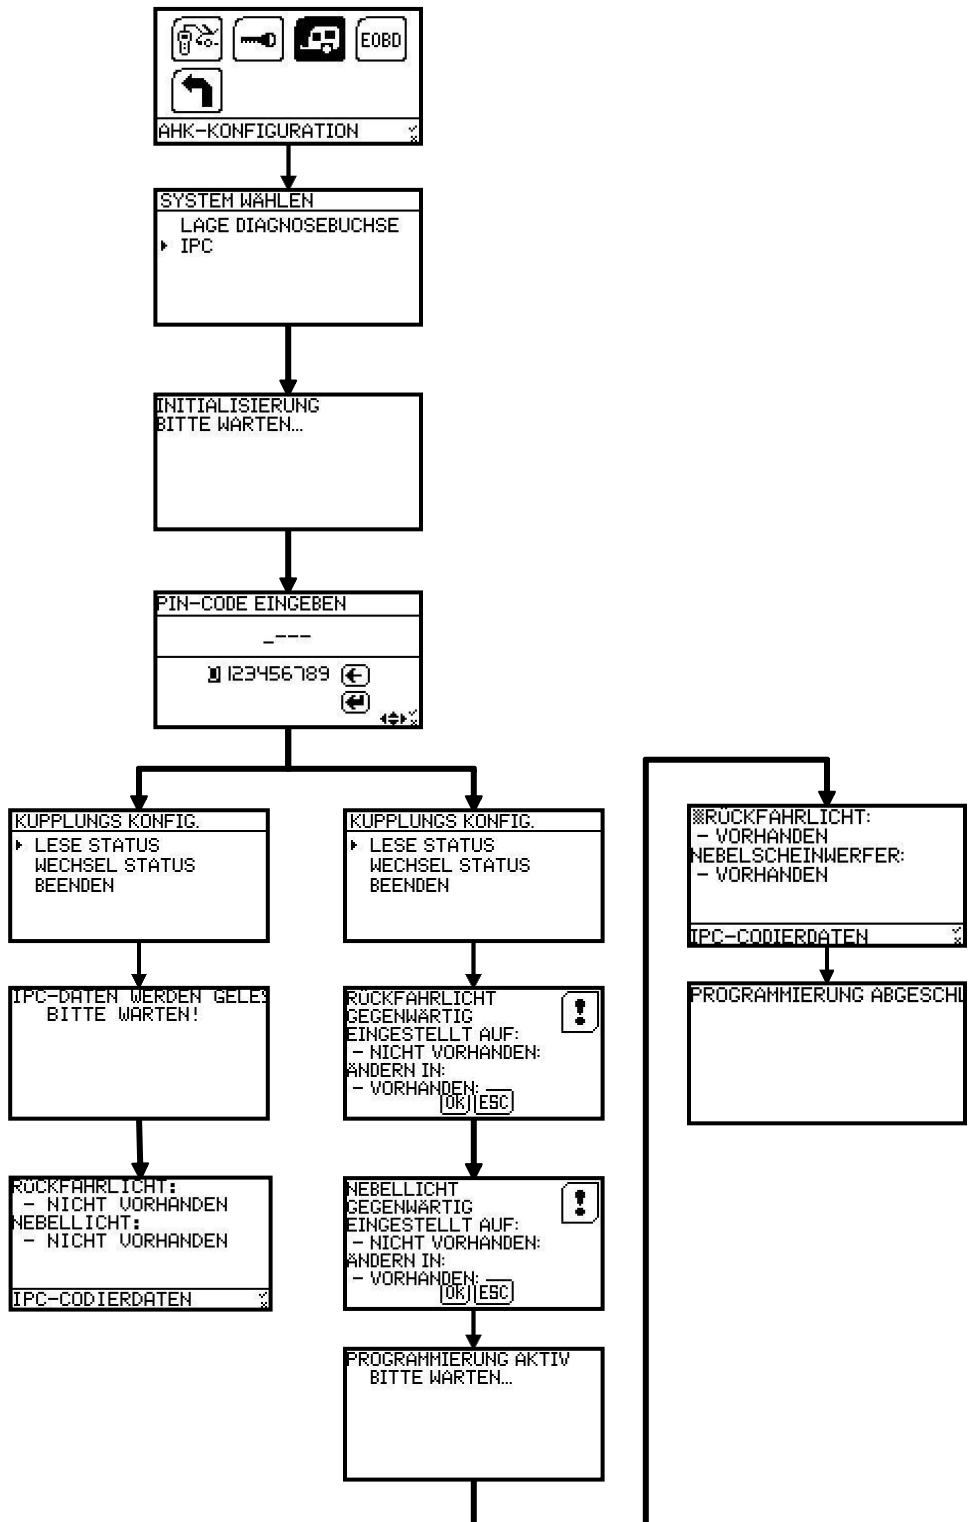

Vauxhall / Opel - REC

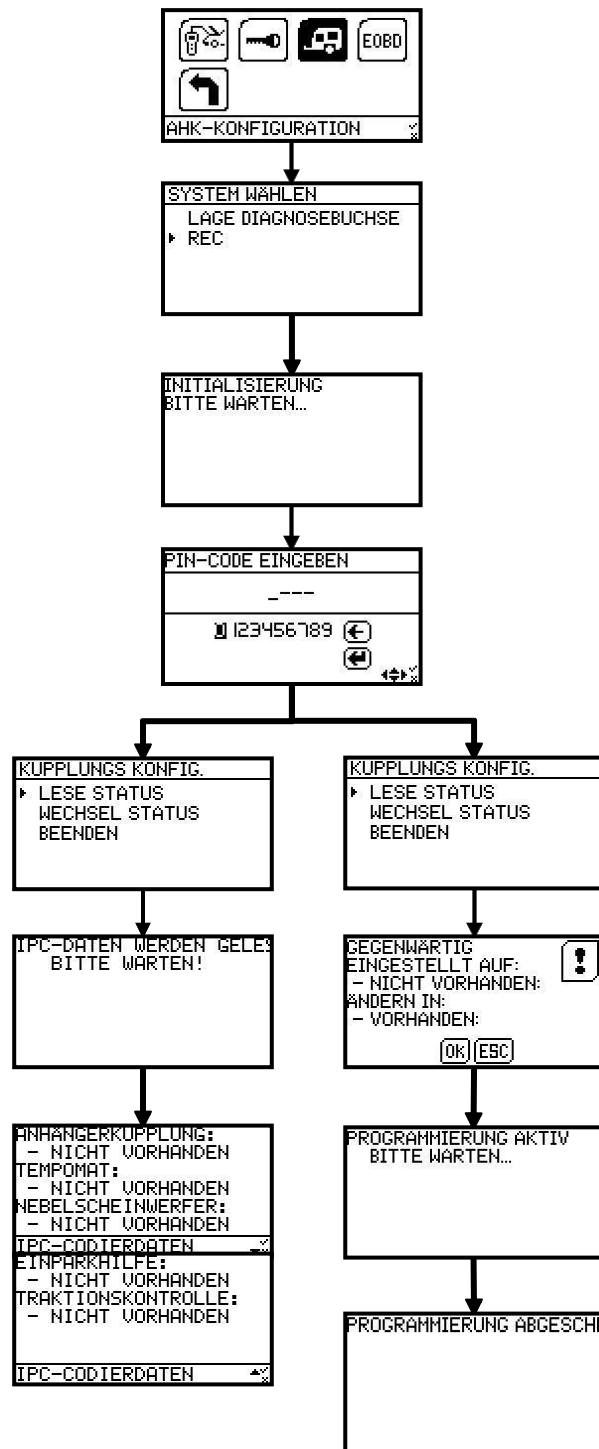


Vauxhall / Opel - TCM

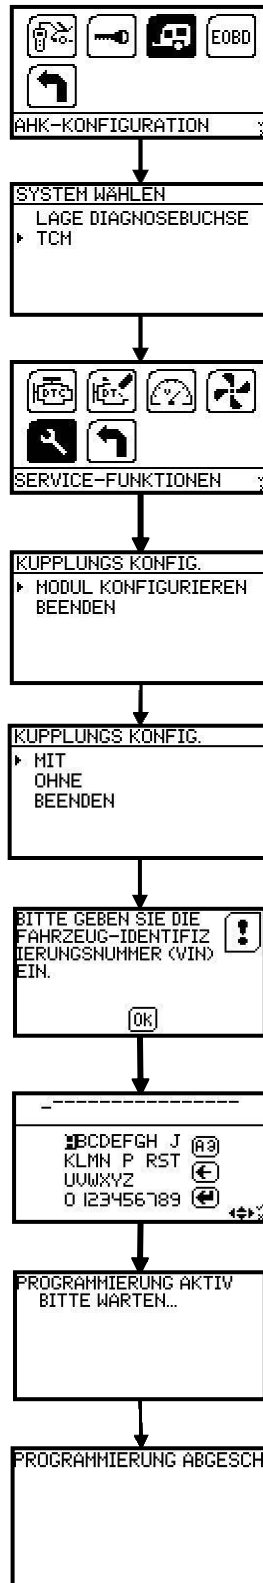

900 001 400 392 - 001

Volkswagen

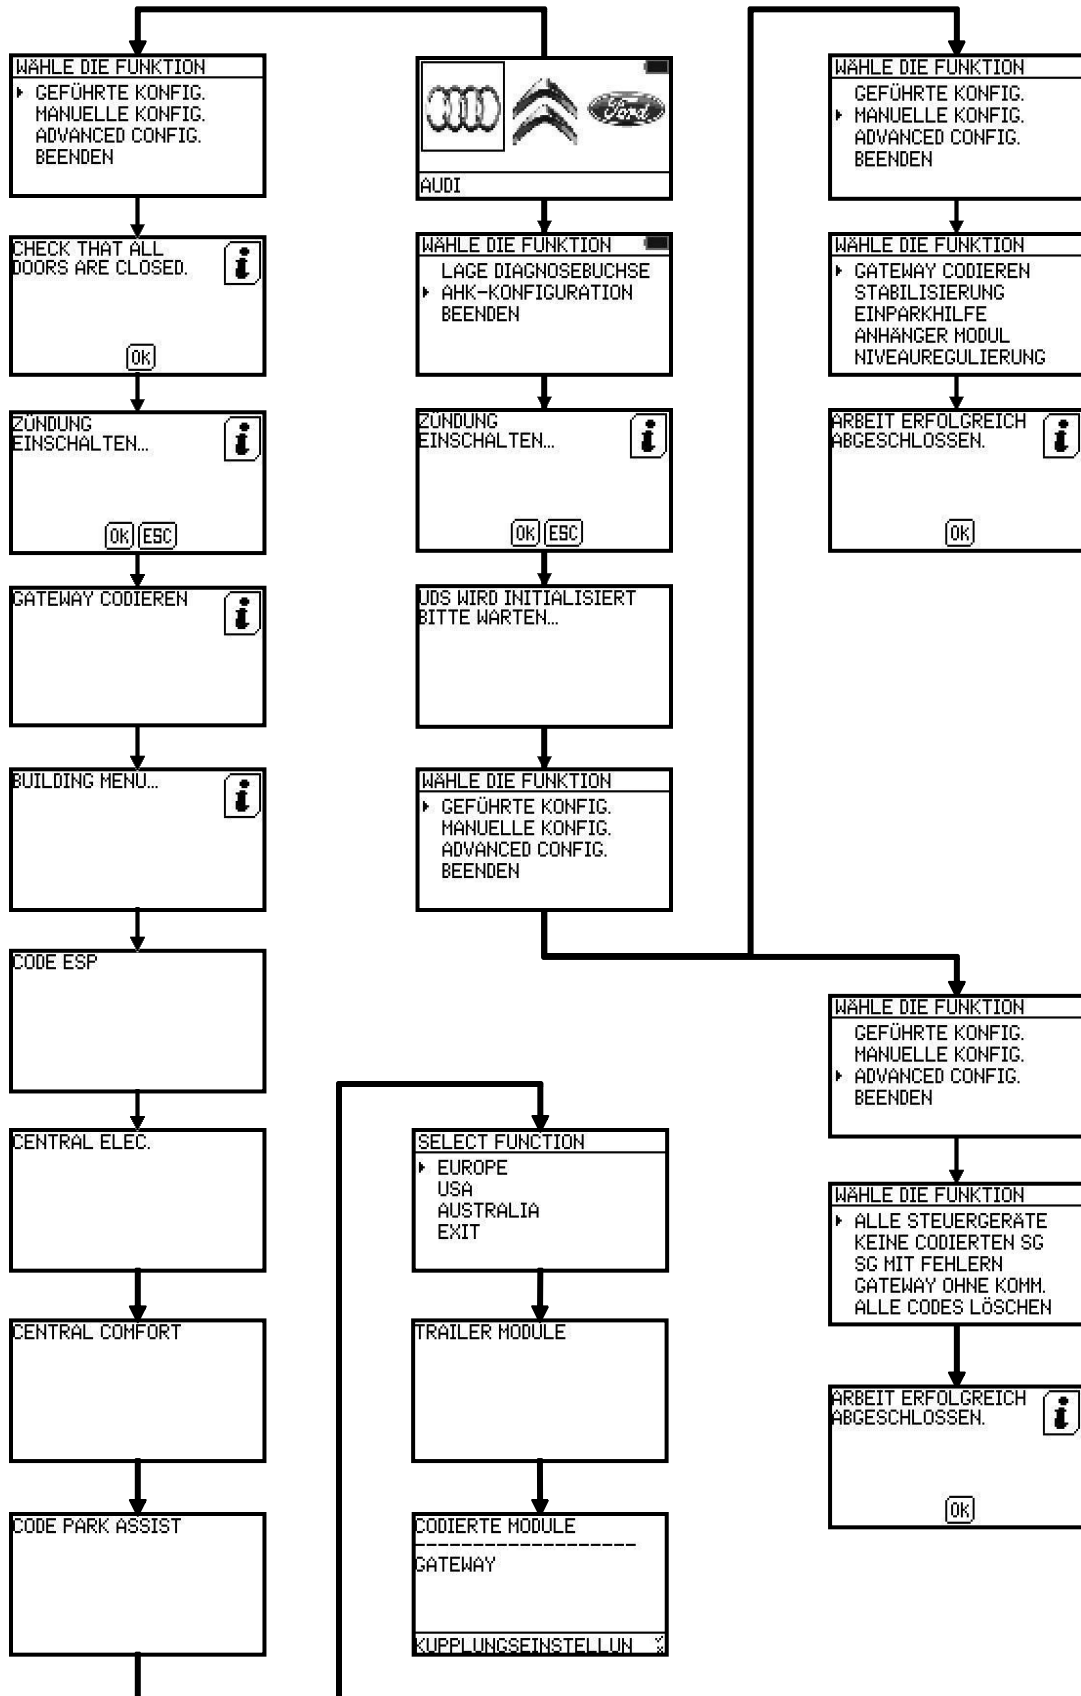

900 001 400 392 - 001