

# BUSCHING

100750

Felgenschlossentferner-Set  
Locking Lug Nut Removal Kit



Bedienungsanleitung  
Instruction manual



[www.bushing.de](http://www.bushing.de)  
[www.youtube.com/user/BushingGmbH](http://www.youtube.com/user/BushingGmbH)



**Allgemeine Hinweise:**

Das universelle Felgenschlossentferner-Set ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, mit dem Felgenschlösser schnell und einfach (ca. 4 min/Rad) entfernt werden können. Anwendung findet dieser Felgenschlossentferner bei beschädigten Schlössern oder fehlendem Schlüssel. Felgenschlösser mit rotierender Außenhülle können ebenfalls entfernt werden.

**Werkzeugteile:**




9-10-11-12	Nylon Zentrierführungen
4-5-6	Metall äußere Zentrierführungen
3	Zentrierhilfe aus Metall für rotierende Außenhüllen
*Verschleißteile	2 x extrem harte Spezialbohrer
*Verschleißteile	4 x Extraktoren
2	Extraktorhalter
1	Extraktorentferner




Arbeitsschritte 1 bis 7

① Zentrieren

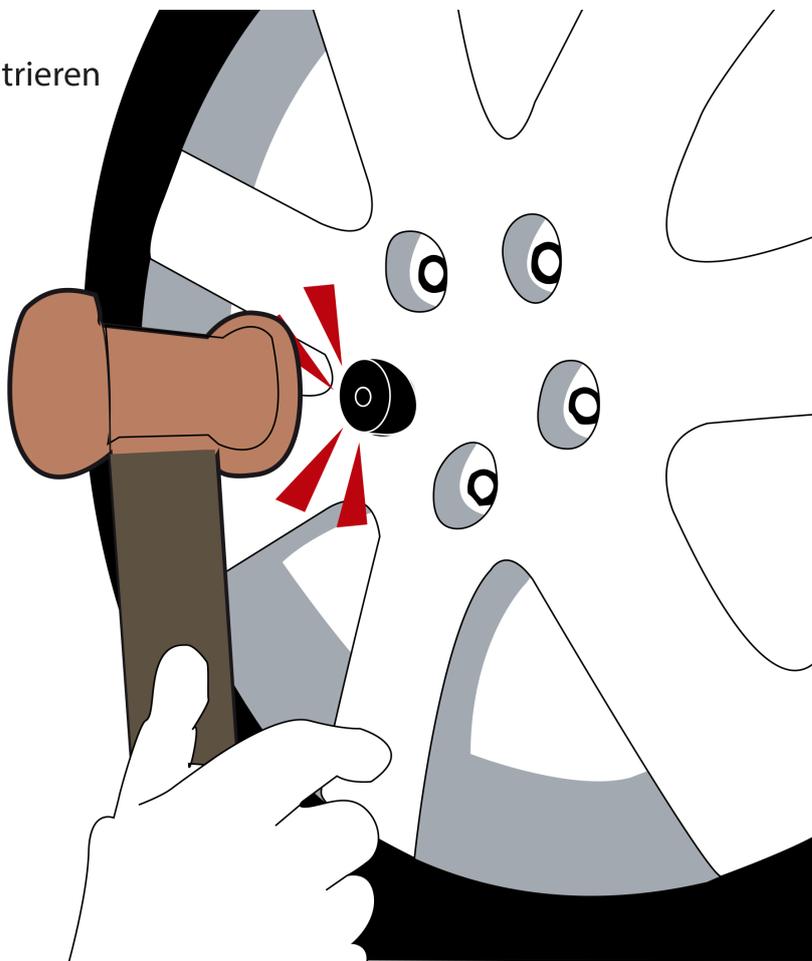

innere Zentrierhilfe aus Nylon

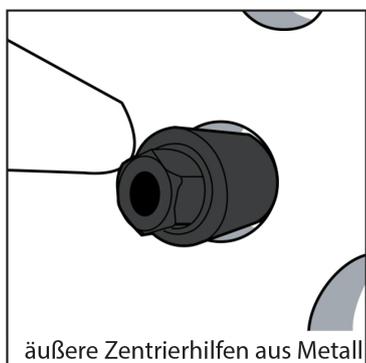

äußere Zentrierhilfen aus Metall




Zentrierhilfe aus Metall für  
rotierende Außenhüllen

2 Bohren




max. 300 rpm

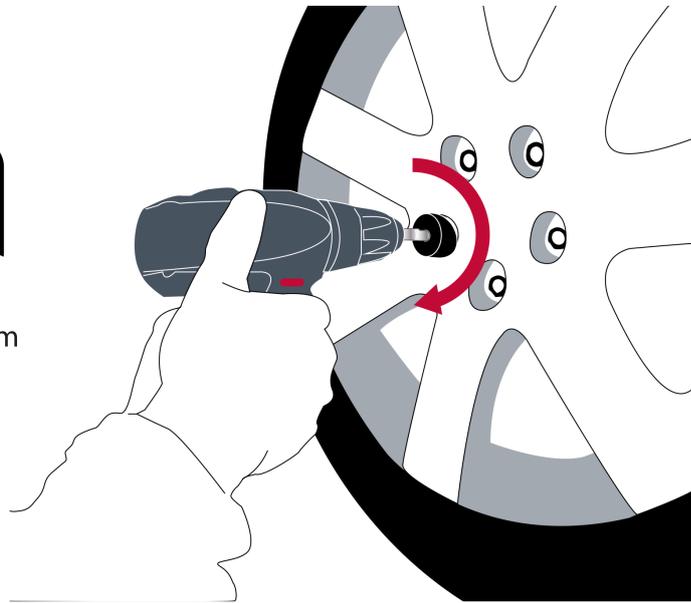


extrem harte Spezialbohrer



Bohrtiefe

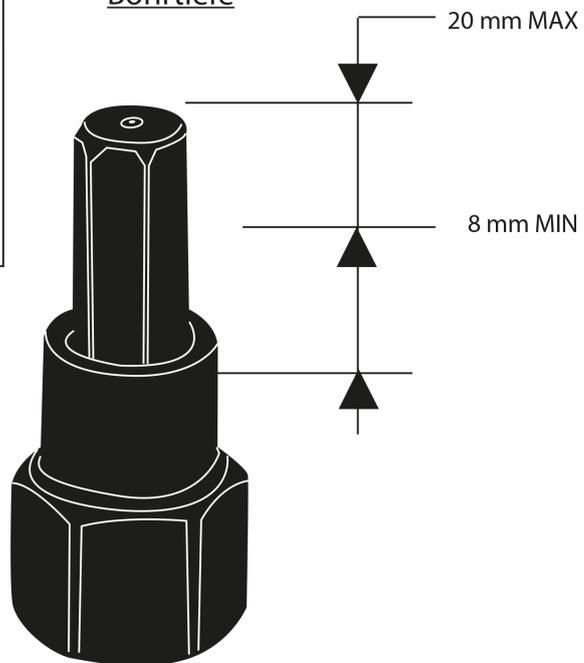

3 Säubern

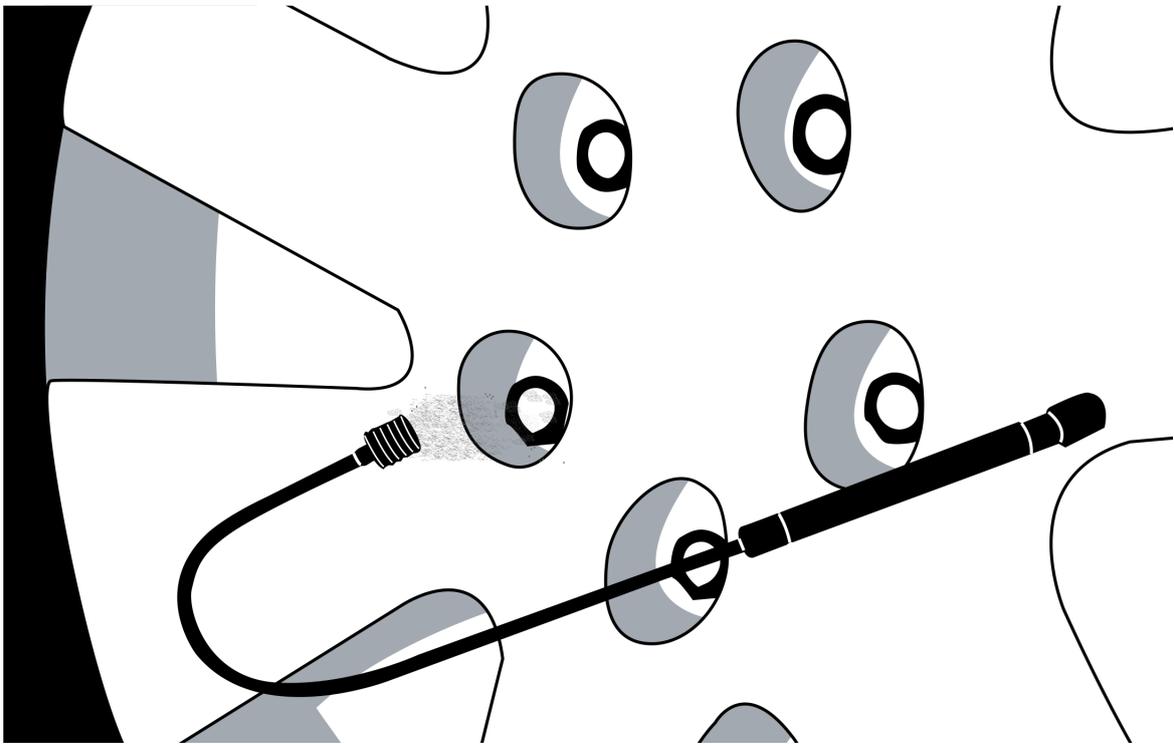

4 Extraktor montieren

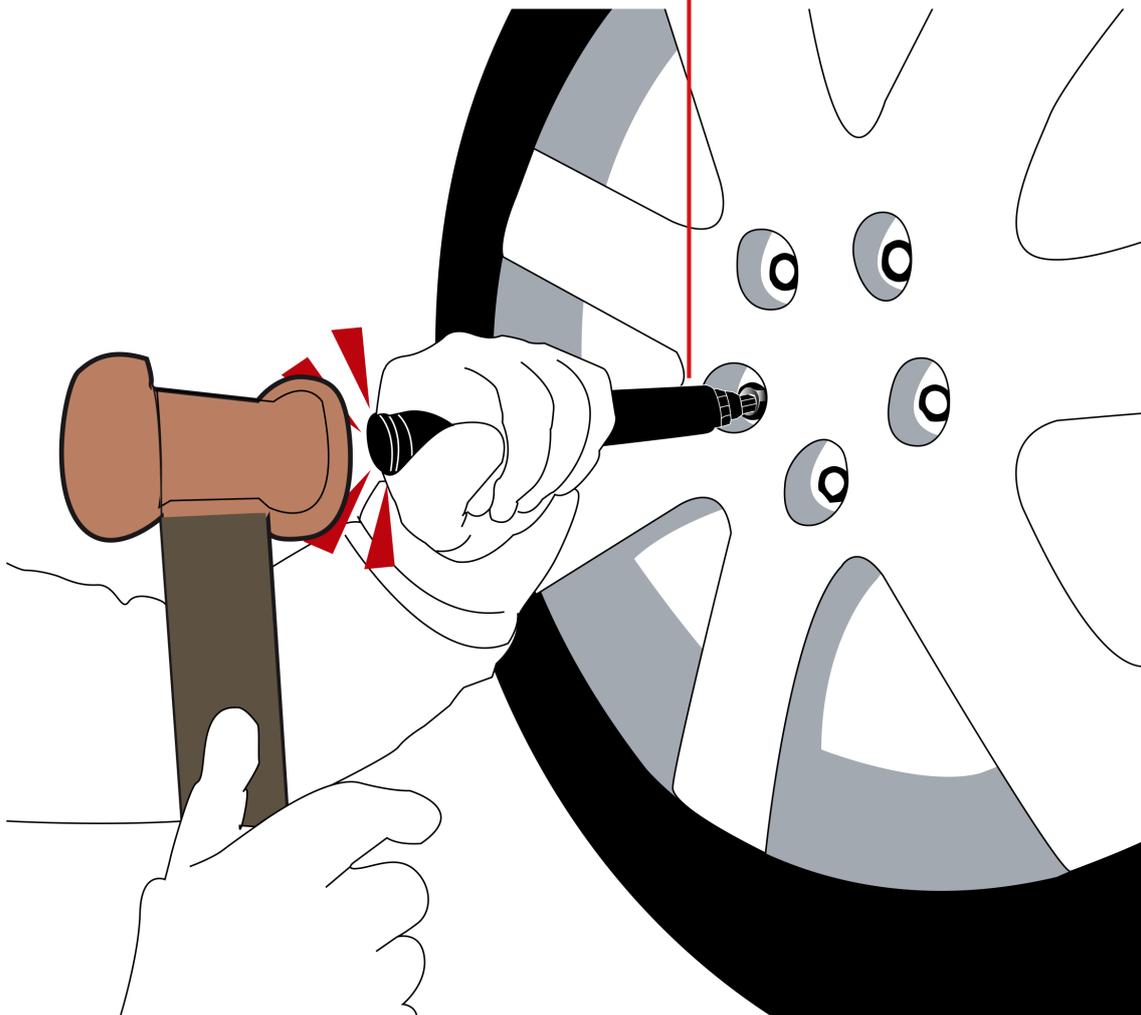
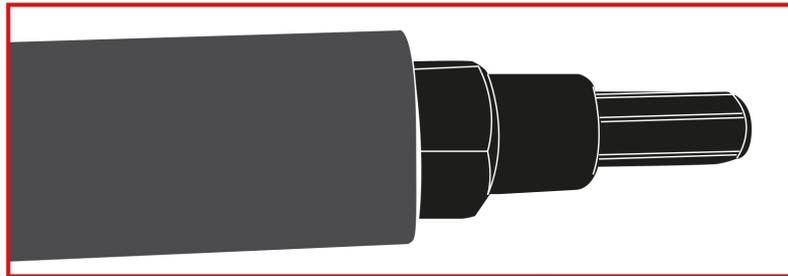


5 Felgenschloss entfernen


max. 120 Nm



6 Säubern

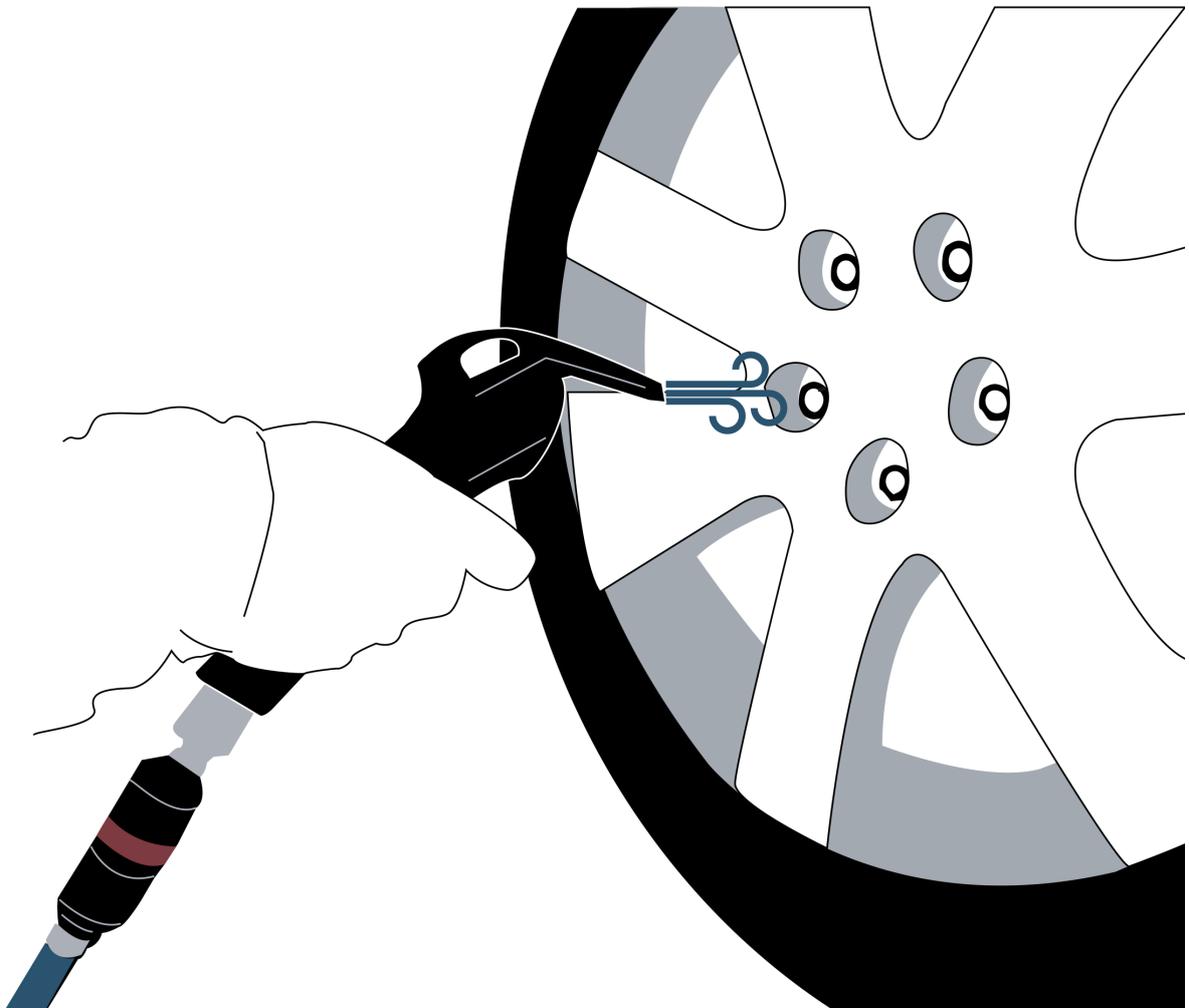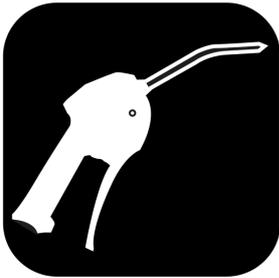

7 Extraktor entfernen

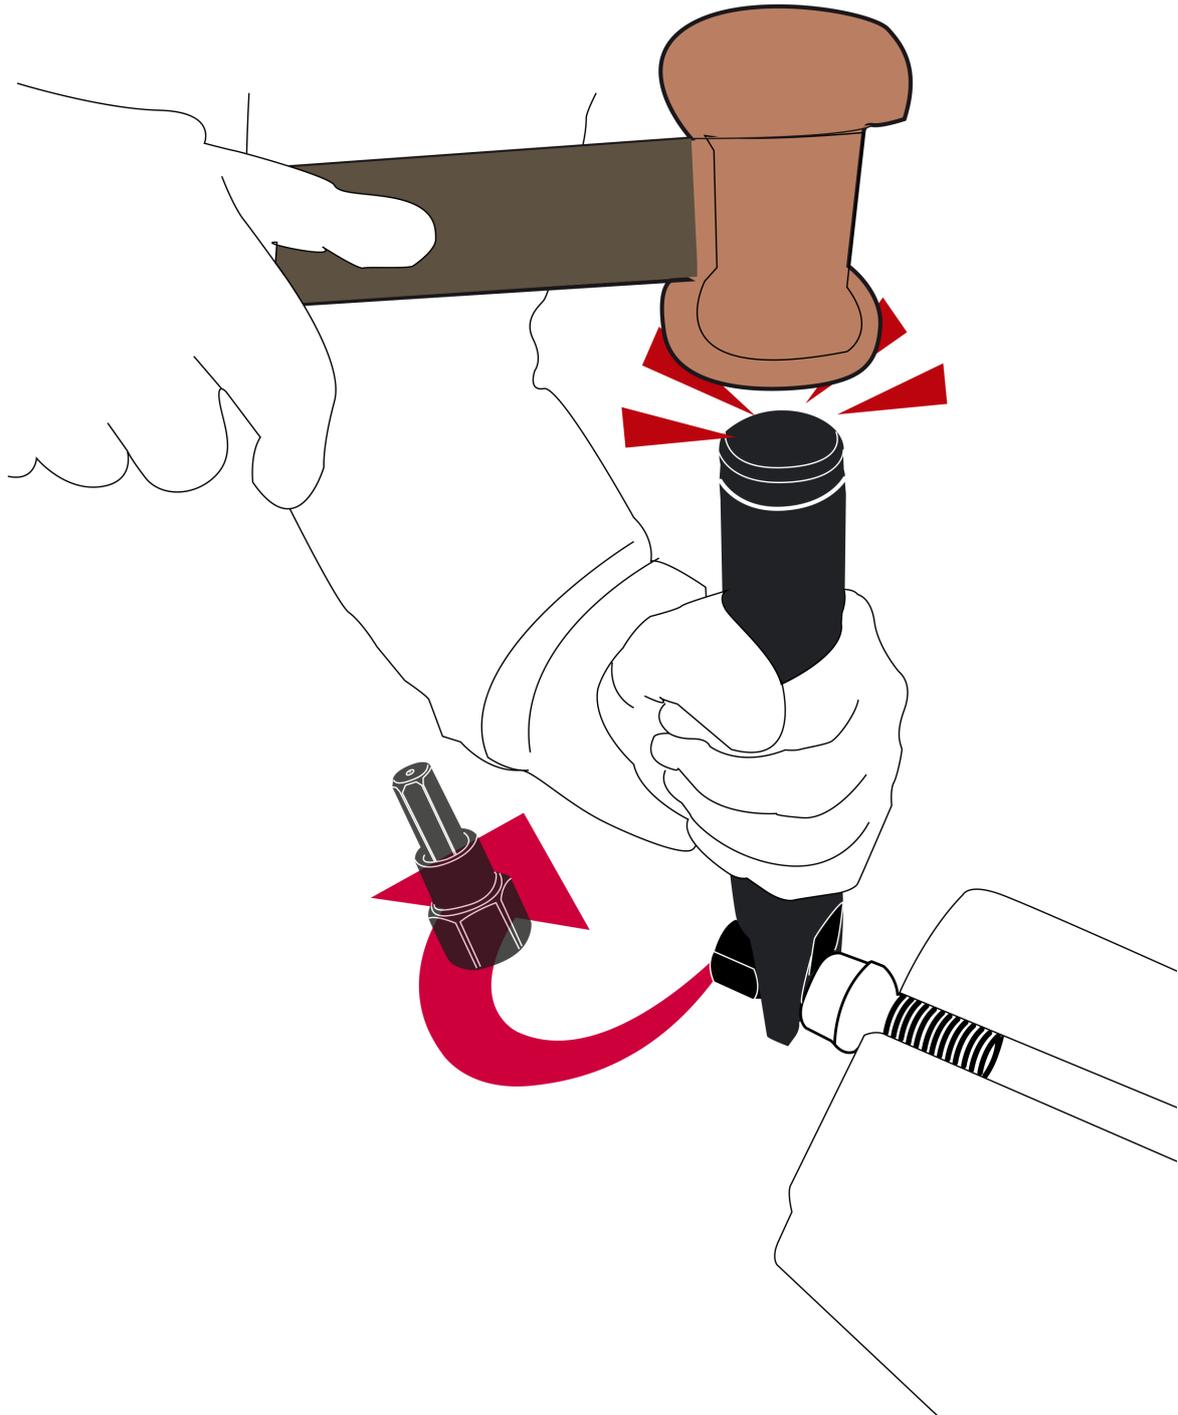

1. Centring



2. Drilling



3. Extractor mounting



4. Lug removal



5. Extractor removal



**LATER**  
whenever you  
have time

**TOTAL**  
**working**  
**time:**

**4** min/wheel



**Hinweis:**

Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen! Eine Reparatur des Gerätes darf nur von einer ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden!

**Gewährleistung:**

Auf dieses Gerät gewähren wir Ihnen eine Gewährleistung von 12 Monaten. Für den Gewährleistungsantrag ist ein Nachweis des Kaufdatums erforderlich. Die Rücksendung des Gerätes an den Hersteller erfolgt frei Haus. Die Gewährleistung umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.

**In folgenden Fällen erlischt die Gewährleistung:**

- bei Veränderungen und Reparaturversuchen am Gerät
- bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung oder Mechanik
- bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile
- bei Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlussplanes
- bei Schäden durch Überlastung des Gerätes
- bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen
- bei Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart
- bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung
- bei Defekten, die durch überbrückte Sicherungen oder durch Einsatz falscher Sicherungen entstehen.

**Impressum:**

Redaktion & Layout:

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma BUSCHiNG GmbH,  
Nienhöfener Straße 29-37, D-25421 Pinneberg-Waldenau.

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in EDV-Anlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten! Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

**© Copyright März 19 by BUSCHiNG GmbH**

Druckversion 06.03.19 09:58